



本機を操作するとき

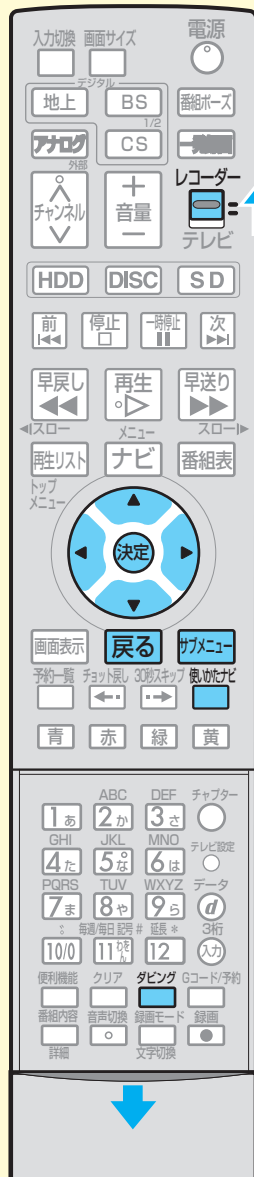

テレビを操作するとき

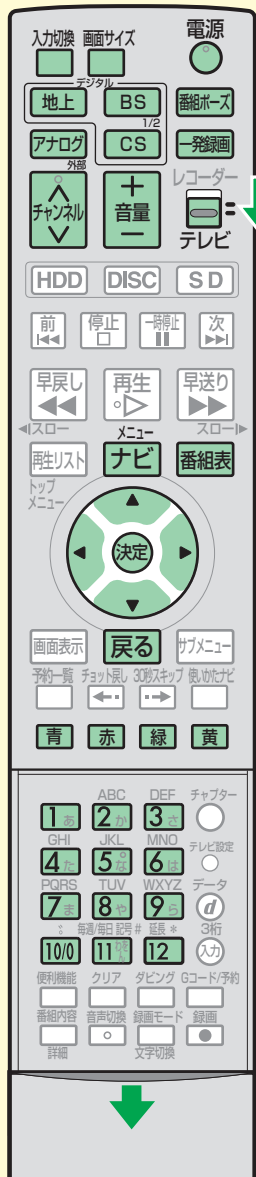



4. 録った番組をディスクに残すときは p.128


(例) 映画をHDDからディスクにダビングするとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
 - 本機の電源を入れる

1 本機で録画可能なディスクを入れる

- 1 ディスクトレイを開ける  (本体前面)
- 2 ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める  (本体前面)

新品または未使用のディスクを入れたときは、このあと初期化(フォーマット)画面が表示されます。 p.73

 で録画方式を選び、決定してください。


- DVD-RW/DVD-Rにデジタル放送の番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクで録画方式がAVCRECまたはVR方式のディスクにだけ、ダビングできます。
- 「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組をダビングする場合は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元の番組はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。


くわしくは、 p.75 をごらんください。

2 おもて面の 3. の手順 1～4 を行って、映画を再生する

3 を押す

4 確認メッセージの内容を確認し、それによければ"はい"を選び、決定する



- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から終わりまでダビングされます。
- Video方式のDVD-RW/DVD-Rにダビングしたときは、ダビングが終わると自動的にファイナライズが始まります。ファイナライズ中は、途中で中止できません。ファイナライズが終わったら、  を押して終了メッセージを消します。

5. 不要になった番組を削除するときは p.114

(例) 見終わった映画を削除するとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
 - 本機の電源を入れる

1 おもて面の 3. の手順 1～3 を行って、映画を選ぶ

- 一度削除された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

2 サブメニュー画面を表示する



3 “番組の削除”を選び、決定する




4 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 番組が削除されます。

5 削除が終わったら、通常画面に戻す



- 番組を削除したあとの残量時間は、 p.113。

ダビングしたディスクを、他のBD/DVDプレーヤーで再生できるようにするときは (ファイナライズ) p.121

本機でダビングしたDVD-RW/DVD-Rをファイナライズすると、他のDVDプレーヤーやレコーダーなどで再生できるようになります。

- Video方式のDVD-RW/DVD-Rにダビングしたときは、ダビングが終わると自動的にファイナライズが始まります。ファイナライズ中は、途中で中止できません。

本機のリモコンをテレビの操作に使う場合は p.48

リモコンのスイッチを[テレビ]にすると、次のボタンがテレビ操作に使えます。

- | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|--------|
| ● 電源 | ● 地上デジタル、BS、CS、地上アナログ | ● 入力切換 | ● 音量 |
| ● チャンネル | ● 1～12 | ● ナビ/メニュー | ● ▲▼◀▶ |
| ● 画面サイズ | ● 番組表 | ● 青、赤、緑、黄 | |
| ● 決定 | ● 戻る | | |
| ※ 番組ポーズ | ※ 一発録画 | | |

- 当社(三菱1)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメーカーの設定を行ってください。 p.48
- [番組ポーズ]、[一発録画]ボタンは、当社製REALINK(リアリンク)対応テレビと組み合わせて番組ポーズ、一発録画をする場合にだけ有効となります。
- テレビによっては、操作できないボタンがあります。

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は p.154

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビとHDMIで接続すると、REALINK機能を使うことができます。

- 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早送り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。
- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約することができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させることができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを表示すると、テレビの入力切換が自動的に本機の入力に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることができます。

かんたんリモコンで操作する場合は p.158

本機のかんたんリモコンは、フルリモコンではボタンの数多くて…という方におすすめのリモコンです。ボタンの数がフルリモコンよりも少なくなっていますが、録画や再生、番組表などの基本機能は操作できるようになっています。




取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター ☎ **0120-139-365** (無料)
 携帯電話・PHS・IP電話の場合 03-3414-9655 (有料)
 FAX 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00
 上記以外の時間は受付のみ可能です

やりたいことを探したり、困ったときに調べたい場合は (使いかたナビ) p.172

操作で困ったときやわからないことがあったときなどに、  を押してテレビ画面に操作方法や対処方法、解説などを表示し、確認することができます。